



MODE D'EMPLOI

ASPIRATEUR



VC5F

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le service après-vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte :

CGM sarl
Z.I. La Plaine
11500 QUILLAN
T : 0468 31 99 00
F : 0468 20 27 70
info@cgm-france.com
horaires :
lundi - vendredi : 9h00 - 12h00, 13h00 - 17h00

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication ou en l'échange du produit. Ce service est gratuit.

2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.

3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au service après-vente **sans payer le port**. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

CARTE DE RÉPONSE

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL LOCALITE

DEFAULT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

Instructions Importantes

A conserver pour un usage ultérieur


PRÉSCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des indications importantes concernant la sécurité et l'utilisation de votre appareil. Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures:

- 1) Ne laissez jamais l'aspirateur sans surveillance, une fois que vous avez branché la prise. Enlevez la fiche de la prise quand vous n'utilisez pas l'aspirateur ou avant de le nettoyer.
- 2) Afin d'éviter le risque d'électrocution, n'utilisez jamais l'aspirateur dehors ou sur des surfaces humides.
- 3) Cet aspirateur n'est pas un jouet. Soyez très attentif si l'aspirateur est utilisé par ou même près des enfants.
- 4) L'aspirateur ne peut être utilisé que selon les indications données dans ce mode d'emploi. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- 5) N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés. Si l'aspirateur ne fonctionne pas convenablement, s'il est tombé ou endommagé, si l'appareil a été mis dehors ou s'il a été immergé, emportez votre appareil à un électricien qualifié.
- 6) Ne tirez pas au cordon électrique. Le cordon n'est pas une manette. Veillez à ce que le cordon ne soit pas pressé dans une porte et qu'il ne soit pas déroulé le long des coins ou des objets aigus.
- 7) Ne tirez pas au cordon électrique afin de retirer la fiche de la prise de courant.
- 8) Ne touchez jamais la prise ou l'aspirateur lorsque vous avez les mains humides.
- 9) Ne rien enfoncer dans les orifices de l'aspirateur. Veillez à ce qu'aucun des orifices ne soit obstrué. Si cela serait quand même le cas, n'utilisez pas l'appareil.
- 10) Evitez le contact entre les vêtements flottants, vos cheveux, vos doigts ou d'autres parties de votre corps et l'aspirateur ou ses pièces mouvantes.
- 11) Soyez très prudent lorsque vous passez les escaliers à l'aspirateur.

PIÈCES DÉTACHÉES

1. Suceur brosse universel
2. Tuyaux télescopiques chromés
3. Rangement des accessoires
4. Poignée du flexible
5. Flexible
6. Réglage de la force aspiratrice
7. Bouton marche/arrêt
8. Bouton enroulement automatique du cordon
9. Bac à poussières transparent
10. Assemblage du flexible

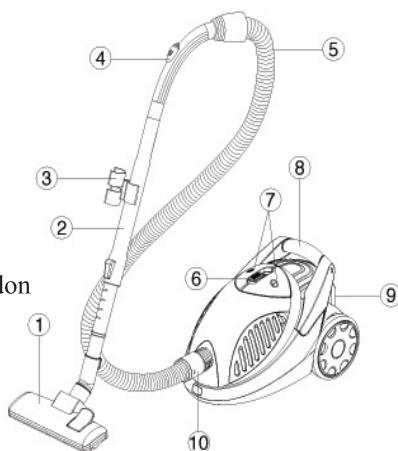

PRÉCAUTIONS

Si le suceur brosse ou le tuyau sont obstrués, arrêtez immédiatement l'appareil.

Enlevez l'élément obstruant avant de remettre en marche votre aspirateur.

1. Tenez votre aspirateur à l'écart des appareils de chauffage ou des radiateurs.
2. Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous branchez l'appareil.
3. Avant de mettre en marche votre aspirateur, enlevez tout objet grand ou aigu du sol afin d'éviter des dégâts du filtre.
4. Ne tirez pas au cordon électrique afin de retirer la fiche de la prise de courant.

Assemblage de l'aspirateur

Débranchez toujours la prise au moment où vous voulez assembler ou enlever des accessoires.

1. Assemblage du flexible: positionnez le flexible dans la grille d'arrivée d'air à la face avant de l'appareil. Pressez le flexible: vous entendez un clic s'il est convenablement positionné.
2. Assemblage des tuyaux métalliques: tirez les tuyaux télescopiques et attachez-les à la poignée. Fixez la brosse de sol aux tuyaux.
3. Accessoires: suceur plat/brosse et petit suceur.

INSTRUCTIONS

Avant d'utiliser l'appareil, le cordon doit être suffisamment déroulé et la prise doit être branchée. Un point de repère jaune sur le cordon indique la longueur idéale.

La marque rouge indique la limite: ne déroulez le cordon jamais au-delà de cette indication.

1. Appuyez l'interrupteur marche/arrêt afin de mettre l'appareil en marche.
2. Afin d'enrouler le cordon à nouveau, vous débranchez l'appareil et vous tenez la prise tout en appuyant le bouton pour l'enroulement du cordon. En tenant la prise, vous évitez qu'elle serait endommagée lors de l'enroulement.
3. Au-dessus de la poignée se trouve une soupape qui permet de régler en plus la force d'aspiration de votre appareil.

NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRES ET DES FILTRES

Arrêtez votre appareil et enlevez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer votre aspirateur ou les pièces détachées de votre aspirateur.

Bac à poussières:

1. Prenez la poignée du bac à poussières et tirez-la prudemment vers vous. Maintenant vous pouvez enlever le bac à poussières de l'appareil.
2. Au côté du bac à poussières se trouve un bouton.
3. Mettez le bac à poussières au-dessus de la poubelle. Appuyez sur le bouton au côté du bac à poussières, le fond du bac s'ouvre et la poussière tombe dans la poubelle.

Filtre HEPA:

Vous pouvez maintenant nettoyer le filtre HEPA, qui se trouve dans le bac à poussières. Autour du filtre se trouve un écran amovible, prévenant que les saletés se fixent dans le filtre. Pour nettoyer le filtre HEPA, enlevez le couvercle au-dessus du bac à poussières, enlevez le filtre HEPA et nettoyez-le sous de l'eau courante. Laissez sécher le filtre dans l'air, avant de le remettre à nouveau dans l'aspirateur.

Filtre sortie d'air :

Ce filtre purifie l'air avant que l'air sort de votre aspirateur. Le filtre d'air se trouve à l'arrière de l'appareil. Enlevez la grille et retirez le filtre du compartiment.

Nettoyez-le sous de l'eau courante, laissez-le sécher complètement avant de le remettre à nouveau dans l'appareil.

Avec un nettoyage normal il suffit de justement battre les filtres fortement. 3 ou 4 fois par an vous devez rincer les filtres ou bien, remplacez-les si nécessaire. Une fois les filtres redevenus secs, vous les remettez dans la position qui convient.

Veillez à ce que les filtres soient positionnés correctement avant d'utiliser l'aspirateur. Sinon, la force aspiratrice pourrait s'affaiblir ou le moteur pourrait être endommagé. Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer les filtres.

Ne placez jamais les filtres dans la lave-vaisselle. Ne séchez pas les filtres à l'aide d'un sèche-cheveux.

ATTENTION :

Les filtres devront être remplacées tous les 6 mois. Celles-ci peuvent être commandé après en complétant le bon de commande joint, à renvoyer à l'adresse suivante :

CGM sarl
Z.I. La Plaine
11500 QUILLAN

BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DÉTACHÉES DU QUIGG-VC5F ASPIRATEUR.

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l'adresse suivante :

CGM sarl
 Z.I. La Plain
 11500 Quillan
 Tel : 04.68.31.99.00
 fax : 04.68.20.27.70
 url : www.cgm-france.com

Le soussigne commande :

	Quantité	Prix unique	Prix total
Suceur universel		6,59 €	
Petit suceur		2,71 €	
Suceur long		2,32 €	
Set de filtres		4,24 €	
Frais d'envoi			7,50 €
TOTAL			

Le prix de transport mentionné est valable 3 mois après l'action. Passé cette période, le prix du transport sera adapté aux tarifs de transport en vigueur à ce moment-là.

Paiement à l'avance par chèque avec mention QUIGG-VC5F

Nom : _____

Adresse : _____

Date + signature :

